

- * W zależności od zainstalowanego oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu.
- * W zależności od kraju i operatora, karty SIM, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

SAMSUNG ELECTRONICS



GT-S7070

Instrukcja obsługi



SAMSUNG

Korzystanie z instrukcji

Niniejsza instrukcja obsługi ma na celu zaprezentowanie użytkownikowi funkcji telefonu komórkowego. Aby szybko rozpocząć użytkowanie telefonu, przejdź do części "Wprowadzenie do obsługi telefonu komórkowego" "Montaż karty SIM i przygotowywanie telefonu komórkowego," i "Używanie podstawowych funkcji".

Ikony pomocnicze

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z ikonami stosowanymi w niniejszej instrukcji.



WARNING

Ostrzeżenie – sytuacje, które mogą spowodować zranienie użytkownika lub innych osób



CAUTION


Przestroga – sytuacje, które mogą spowodować uszkodzenie telefonu lub innego sprzętu



Uwaga – wskazówki, uwagi i dodatkowe informacje



Przeczytaj – strony zawierające informacje na dany temat, na przykład: ► s.12 (oznacza: "patrz strona 12")

- **Następnie** – kolejność opcji lub menu, które należy wybrać w celu wykonania kroku, na przykład: W trybie Menu, wybierz opcję **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** (oznacza wybranie **Wiadomości**, a następnie **Utwórz wiadomość**)
- [] **Nawiasy kwadratowe** – klawisze telefonu, na przykład: [] (oznacza klawisz zasilania/wyjścia z menu)

Informacje o prawach autorskich

Prawa własności technologii i produktów stanowiących elementy tego urządzenia należą do odpowiednich właścicieli:

- Bluetooth® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. na całym świecie – Bluetooth QD ID: B016104
- Java™ jest znakiem towarowym firmy Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

CE0168

Spis treści

Informacje na temat bezpieczeństwa i obsługi	1
Informacje związane z bezpieczeństwem	1
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa	4
Ważne informacje o sposobie obsługi	7
Wprowadzenie do obsługi telefonu komórkowego	12
Rozpakowywanie	12
Wygląd telefonu	13
Klawisze	14
Ikony	15
Montaż karty SIM i przygotowywanie telefonu komórkowego	16
Wkładanie karty SIM i baterii	16
Ładowanie baterii	18
Wkładanie karty pamięci (opcjonalnie)	19
Zakładanie paska (opcjonalnie)	19

Używanie podstawowych funkcji20

Wyłączanie i włączanie telefonu	20
Korzystanie z ekranu dotykowego	21
Dostęp do menu	22
Korzystanie z widgetów	22
Dostęp do tematów pomocy	23
Dostosowywanie ustawień telefonu	23
Podstawowe funkcje połączeń	25
Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości	26
Dodawanie i wyszukiwanie kontaktów	29
Podstawowe funkcje aparatu	29
Słuchanie muzyki	31
Przeglądanie stron WWW	33
Korzystanie z usług Google	34

Korzystanie z funkcji zaawansowanych ..35

Zaawansowane funkcje połączeń	35
Zaawansowane funkcje kontaktów	38
Zaawansowane funkcje wiadomości	39
Zaawansowane funkcje aparatu	40
Korzystanie z zaawansowanych funkcji muzycznych	43

Korzystanie z narzędzi i aplikacji48

Korzystanie z bezprzewodowej łączności Bluetooth	48
Aktywacja i wysłanie wiadomości alarmowych	50
Aktywacja funkcji Mobile Tracker	51
Wykonywanie fałszywych połączeń	51
Nagrywanie i odtwarzanie notatek głosowych	52
Edycja obrazów	53
Drukowanie zdjęć	54
Wysyłanie zdjęć i filmów do Internetu	55
Korzystanie z gier i aplikacji	57
Synchronizacja danych	57
Korzystanie ze źródła RSS	58
Tworzenie i wyświetlanie zegarów czasu na świecie	59
Ustawianie i używanie alarmów	59
Używanie kalkulatora	60
Przeliczanie walut lub jednostek miar	60
Ustawianie czasomierza	60

Używanie stopera	61
Zarządzanie listą zakupów	61
Tworzenie nowych zadań	61
Tworzenie nowych notatek	62
Zarządzanie kalendarzem	62
Rozwiązywanie problemów	a
Indeks	d

Informacje na temat bezpieczeństwa i obsługi

Aby uniknąć niebezpiecznych lub nielegalnych sytuacji i zapewnić optymalne działanie telefonu komórkowego, należy postępować zgodnie z poniższymi ostrzeżeniami i wskazówkami.



Informacje związane z bezpieczeństwem

Przechowywanie telefonu w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt

Telefon i wszystkie akcesoria należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci i zwierząt. Połknięcie niewielkich części może spowodować zadławienie lub poważne obrażenia.

Ochrona słuchu



Narażenie na dźwięk o wysokim poziomie głośności może prowadzić do uszkodzenia słuchu. Przed podłączeniem słuchawek do źródła dźwięku należy zawsze zmniejszyć głośność. Należy ustawić taki minimalny poziom głośności, aby słyszeć rozmowę lub muzykę.

Podczas montowania telefonu komórkowego i akcesoriów należy zachować ostrożność

Należy się upewnić, czy wszystkie telefony komórkowe oraz związane z nimi akcesoria zostały bezpiecznie zamontowane w telefonie. Nie należy umieszczać telefonu i akcesoriów w obszarze nadmuchiwanego poduszki powietrznej samochodu. Nieprawidłowo zainstalowany sprzęt bezprzewodowy może spowodować poważne uszkodzenia ciała w przypadku gwałtownego nadmuchiwanego poduszki powietrznej.

Ostrożność podczas używania i pozbywania się akumulatorów

- Należy korzystać tylko z baterii i ładowarek zaakceptowanych przez firmę Samsung i przeznaczonych do danego telefonu. Używanie niezgodnych baterii i ładowarek może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie telefonu.

- Baterii ani telefonów nie wolno wrzucać do ognia. Podczas pozbywania się zużytych baterii należy przestrzegać wszystkich przepisów lokalnego prawa.
- Nigdy nie należy umieszczać baterii lub telefonów w ani na urządzeniach wydzielających ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece i grzejniki. Baterie mogą wybuchnąć, jeśli zostaną zbyt mocno rozgrzane.
- Nie wolno miażdżyć ani dziurawić baterii. Należy unikać narażania baterii na wysokie ciśnienie zewnętrzne, które może doprowadzić do wewnętrznego zwarcia i przegrzania.

Wpływ telefonu na rozruszniki serca

Między telefonem i rozrusznikiem serca należy zachować odległość przynajmniej 15 cm. Pozwoli to zapobiec ewentualnym zakłóceniom i jest zalecane przez producentów oraz niezależny instytut badawczy, Wireless Technology Research. Jeśli zachodzi jakiegokolwiek podejrzenie,

że telefon wywiera wpływ na pracę rozrusznika serca lub innego urządzenia medycznego, należy natychmiast wyłączyć telefon oraz skontaktować się z producentem rozrusznika lub innego urządzenia medycznego w celu uzyskania dalszych informacji.

Wyłączanie telefonu w środowiskach zagrożonych wybuchem

Nie należy używać telefonu w miejscach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi. Telefon należy wyłączać zawsze, gdy w ostrzeżeniach lub informacjach znajduje się taka prośba. Telefon może spowodować wybuch lub pożar wewnątrz i wokół miejsc przechowywania paliwa i środków chemicznych, ich transportu oraz w obszarach oznaczonych strefą zagrożenia wybuchem. Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów wybuchowych w tym samym schowku, w którym jest przechowywany telefon, jego części i akcesoria.

Ograniczanie ryzyka związanego z powtarzaniem tych samych ruchów

W czasie wysyłania wiadomości lub grania na telefonie należy go luźno trzymać, delikatnie naciskać klawisze, używać funkcji ograniczających liczbę klawiszy do naciśnięcia (takich jak szablony lub przewidywanie tekstu) oraz robić często przerwy.

Nie należy korzystać z telefonu, jeśli ekran jest pęknięty lub uszkodzony

Odłamki szkła lub tworzywa sztucznego mogą spowodować rany dłoni lub twarzy. Telefon należy przynieść do centrum serwisowego Samsung w celu wymiany ekranu. Uszkodzenie spowodowane nieostrożnym posługiwaniem się telefonem może doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta.



Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

UWAGA!

- Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
- Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
- Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.
- Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
- Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie czy usterki wynikłe z działania wysokich lub niskich temperatur).

Należy zawsze zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdu.

Należy unikać używania telefonu w czasie prowadzenia samochodu. Konieczne jest przestrzeganie wszystkich przepisów regulujących takie korzystanie z telefonu. Aby zwiększyć bezpieczeństwo, zawsze gdy to tylko możliwe, należy używać zestawów głośnomówiących.

Postępowanie zgodnie ze wszystkimi ostrzeżeniami o bezpieczeństwie i zasadami

Należy przestrzegać wszystkich zasad, które ograniczają używanie telefonu komórkowego w określonych miejscach.

Należy używać tylko akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Samsung

Używanie innych akcesoriów może uszkodzić telefon i spowodować obrażenia.

Wyłączanie telefonu w pobliżu sprzętu medycznego

Telefon może zakłócać pracę urządzeń medycznych w szpitalach lub placówkach opieki zdrowotnej. Należy przestrzegać wszystkich zasad, ostrzeżeń i wskazówek uzyskiwanych od personelu medycznego.

Wyłączanie telefonu lub funkcji bezprzewodowych w samolocie

Telefon może zakłócać pracę wyposażenia samolotu. Należy przestrzegać wszystkich zasad ustanowionych przez linię lotniczą, a na prośbę obsługi samolotu wyłączyć telefon lub wyłączyć w nim wszystkie funkcje bezprzewodowe.

Ochrona baterii i ładowarek przed uszkodzeniami

- Nie należy narażać baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0° C/32° F lub powyżej 45° C/113° F). Skrajnie wysokie lub niskie temperatury mogą zmniejszyć pojemność i czas pracy baterii.

- Należy chronić baterie przed stykaniem się z metalowymi przedmiotami. Może to doprowadzić do utworzenia połączenia między biegunami + i – baterii i spowodować jej tymczasowe lub trwałe uszkodzenie.
- Nigdy nie wolno używać uszkodzonej ładowarki lub baterii.

Ostrożne korzystanie z telefonu

- Nie należy rozkręcać telefonu z powodu ryzyka porażenia prądem.
- Nie wolno dopuścić do kontaktu telefonu z wilgocią – płyny mogą być przyczyną poważnego uszkodzenia. Nastąpi także zmiana koloru umieszczonej wewnątrz telefonu etykiety, sygnalizującej uszkodzenie na skutek zamoczenia. Nie należy obsługiwać telefonu mokrymi rękami. Uszkodzenie telefonu przez wodę może doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta.
- Nie należy przechowywać telefonu w zakurzonych i brudnych miejscach. Pozwoli to zapobiec uszkodzeniom ruchomych elementów.
- Telefon jest złożonym urządzeniem elektronicznym, które należy chronić przed uderzeniami i nieostrożnym obchodzeniem się z nim. Dzięki temu można uniknąć poważnych uszkodzeń.
- Nie należy malować telefonu. Farba może zablokować ruchome elementy i uniemożliwić prawidłową pracę.
- Jeżeli twój telefon jest wyposażony w lampę doświetlającą lub laterkę to nie niewolno kierować światła w kierunku oczu ludzkich lub zwierzęcych.
- Wystawianie telefonu na działanie pola elektromagnetycznego może doprowadzić do jego zniszczenia. Nie należy używać futerałów ani akcesoriów z magnetycznymi zapięciami. Nie należy również narażać telefonu na długotrwałe przebywanie w polu magnetycznym.

CAUTION

Należy unikać zakłócania innych urządzeń elektronicznych

Telefon emituje sygnały fal radiowych, które mogą zakłócić nieekranowane lub nieprawidłowo ekranowane urządzenia elektroniczne, takie jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe, urządzenia medyczne i inne urządzenia elektroniczne w domach lub pojazdach. Aby rozwiązać wszystkie problemy z występującymi zakłóceniami, należy skonsultować się z producentami posiadanych urządzeń elektronicznych.



Ważne informacje o sposobie obsługi

Z telefonu należy korzystać, trzymając go w prawidłowy sposób

Należy unikać kontaktu z wewnętrzną anteną telefonu.

Naprawy telefonów komórkowych mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników serwisu

Próba naprawy telefonu przez niewykwalifikowanych pracowników może doprowadzić do jego uszkodzenia i unieważnienia gwarancji.

Maksymalizacja czasu pracy baterii i ładowarki

- Nie należy ładować baterii dłużej niż przez tydzień. Przeładowanie baterii może skrócić jej czas pracy.

- Długo nieużywana bateria ulega samorozładowaniu i przed użyciem będzie musiała być ponownie naładowana.
- Nieużywane ładowarki należy odłączyć od gniazd zasilania.
- Baterii należy używać tylko w celach, do których zostały przeznaczone.

Ostrożna obsługa kart SIM i kart pamięci

- Nie należy wyjmować karty, gdy informacje są przenoszone na nią lub używane przez telefon. Może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub telefonu.
- Należy chronić karty przed silnymi wstrząsami, ładunkami elektrostatycznymi oraz zakłóceniami elektrycznymi ze strony innych urządzeń.
- Częste zapisywanie i kasowanie informacji skraca żywotność kart pamięci.
- Nie należy dotykać złotych styków karty pamięci palcami ani metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia kartę należy wytrzeć miękką ściereczką.

Zapewnianie dostępu do usług alarmowych

W pewnych miejscach lub okolicznościach wykonanie telefonu alarmowego z telefonu może nie być możliwe. Podczas podróży w odległych lub słabiej rozwiniętych obszarach należy zaplanować inny sposób kontaktu ze służbami ratunkowymi.

Informacje o certyfikacie SAR (Specific Absorption Rate, specyficzny poziom napromieniowania)

Telefon spełnia wszystkie standardy Unii Europejskiej dotyczące ograniczenia narażenia człowieka na energię fal radiowych, emitowaną przez urządzenia radiowe i telekomunikacyjne. Standardy te zapobiegają sprzedaży urządzeń, które przekraczają maksymalny poziom ekspozycji (tzw. Specific Absorption Rate — specyficzny poziom napromieniowania), wynoszący 2,0 W/kg.

Najwyższy osiągnięty w czasie testów poziom SAR wyniósł 0,993 W/kg. Przy normalnym korzystaniu z telefonu poziom SAR będzie znacząco niższy: telefon został zaprojektowany tak, aby emitował tylko niezbędną ilość energii wymaganą do połączenia z najbliższą stacją bazową. Przez automatyczne obniżanie poziomu energii, gdy to tylko możliwe, telefon zmniejsza ogólną ekspozycję na energię fal radiowych.


Umieszczona z tyłu niniejszej instrukcji deklaracja zgodności stanowi dowód tego, że telefon jest zgodny z dyrektywą RTTE dotyczącą urządzeń radiokomunikacyjnych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Więcej informacji o wartościach SAR i związanych z nią standardach UE można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung, poświęconej telefonom komórkowym.

Prawidłowe usuwanie produktu

(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)



(Dotyczy Unii Europejskiej i innych europejskich krajów o oddzielnym systemie zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych)

 To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt

(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii.)



Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami

pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

Wyłączenie z odpowiedzialności

Część zawartości i usług dostępnych za pomocą tego urządzenia należy do podmiotów trzecich i jest chroniona prawami autorskimi, patentami, zastrzeżeniem znaków towarowych oraz innymi prawami własności intelektualnej. Ta zawartość i usługi są dostarczane wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego.

Użytkownik nie może używać tej zawartości ani usług w sposób, który nie został autoryzowany przez właściciela zawartości lub dostawcę usług. Bez ograniczenia do powyżej wymienionych warunków, w przypadku braku wyraźnej zgody odpowiedniego właściciela zawartości lub dostawcy usług nie jest dozwolone modyfikowanie, kopiowanie, ponowne publikowanie, przesyłanie, wysyłanie, przekazywanie, tłumaczenie, sprzedawanie, tworzenie utworów pochodnych, wykorzystywanie ani rozprowadzanie w żaden sposób, z wykorzystaniem jakiegokolwiek medium, jakiegokolwiek zawartości lub usług wyświetlanych za pomocą tego urządzenia.

„ZAWARTOŚĆ I USŁUGI POCHODZĄCE OD PODMIOTÓW TRZECICH SĄ DOSTARCZANE W POSTACI «TAK, JAK JEST». FIRMA SAMSUNG NIE GWARANTUJE W SPOSÓB WYRAŹNY ANI DOROZUMIANY, ŻE ZAWARTOŚĆ LUB USŁUGI DOSTARCZONE W TEN SPOSÓB BĘDĄ ZDATNE DO JAKIEGOKOLWIEK CELU. FIRMA SAMSUNG WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH WYNIKOWYCH GWARANCJI, W TYM, ALE BEZ OGRANICZENIA DO GWARANCJI ZDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. FIRMA SAMSUNG NIE GWARANTUJE ŚCISŁOŚCI, PRAWIDŁOWOŚCI, PUNKTUALNOŚCI, LEGALNOŚCI ANI KOMPLETNOŚCI ŻADNEJ ZAWARTOŚCI LUB USŁUG UDOSTĘPNIANYCH ZA POMOCĄ TEGO URZĄDZENIA I W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH, Z WŁĄCZENIEM ZANIEDBANIA, NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z UMOWĄ LUB KONTRAKTEM ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE SZKODY, HONORARIA ADWOKATÓW, WYDATKI LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE ALBO ŁĄCZĄCE

SIĘ Z JAKIMIKOLWIEK INFORMACJAMI ZAWARTYMI LUB ZWIĄZANYMI Z UŻYCIEM ZAWARTOŚCI LUB USŁUG PRZEZ UŻYTKOWNIKA BĄDŹ PODMIOTY TRZECIE, NAWET JEŚLI ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TEGO RODZAJU SZKÓD”.

Świadczenie usług przez podmioty trzecie może zostać zakończone lub przerwane w dowolnej chwili i firma Samsung nie gwarantuje, że zawartość lub usługa będą dostępne przez jakikolwiek czas. Zawartość i usługi są przesyłane przez podmioty trzecie za pośrednictwem sieci i urządzeń przesyłowych, które nie są kontrolowane przez firmę Samsung. Bez ograniczenia ogólności niniejszego wyłączenia z odpowiedzialności firma Samsung wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za przerwanie lub zawieszenie dostępności zawartości lub usługi uzyskiwanych za pomocą tego urządzenia.

Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za usługi klienta związane z tą zawartością i usługami. Pytania i żądania dotyczące zawartości lub usług należy kierować do ich dostawców.

Wprowadzenie do obsługi telefonu komórkowego

W tym rozdziale znajdują się informacje o wyglądzie telefonu komórkowego, jego klawiszach i ikonach.

Rozpakowywanie

Sprawdź, czy w pudełku z produktem znajdują się następujące elementy:

- Telefon komórkowy,
- Bateria (litowo-jonowa / 960 mAh)
- Ładowarka podróżna.
- Instrukcja obsługi




- Elementy oferowane razem z telefonem mogą się różnić w zależności od oprogramowania i akcesoriów dostępnych w konkretnym regionie lub oferowanych przez danego operatora. Dodatkowe akcesoria można nabyć u lokalnego przedstawiciela firmy Samsung.
- Dostarczone akcesoria są optymalnie dostosowane do tego telefonu.

Wygląd telefonu

Z przodu telefonu ulokowane są następujące klawisze i funkcje:





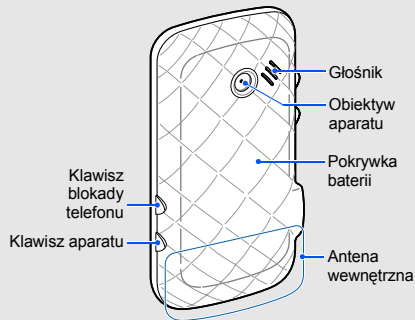



Z tyłu telefonu znajdują się następujące klawisze i funkcje:



Aby uniknąć niepożądanych działań, spowodowanych przypadkowym naciśnięciem któregoś z klawiszy, można zablokować ekran dotykowy i klawisze telefonu. Aby zablokować, naciśnij klawisz [A]. Aby odblokować, naciśnij i przytrzymaj klawisz [A] lub dotknij i przytrzymaj ikonę kłódki na ekranie.

Klawisze












Klawisz	Funkcja
 Połącz	Wykonanie lub odebranie połączenia; w trybie oczekiwania umożliwia wyświetlenie połączeń ostatnio wykonanych, nieodebranych lub odebranych.
 Wstecz	W trybie Menu umożliwia powrót do poprzedniego poziomu.
 Włączania/ wyjścia z menu	Włączenie i wyłączenie telefonu (naciśnij i przytrzymaj); kończenie połączenia; w trybie Menu – anulowanie wprowadzonych informacji i powrót do trybu oczekiwania.

Klawisz	Funkcja
 Głośność	Dostosowanie głośności telefonu; w trybie oczekiwania naciśnij klawisz głośności u dołu i przytrzymaj, aby wykonać fałszywe połączenie.
 Blokada	Blokowanie lub odblokowanie ekranu dotykowego i klawiszy (naciśnij i przytrzymaj).
 Aparat	W trybie oczekiwania włączenie aparatu fotograficznego; w trybie aparatu wykonywanie zdjęć lub nagrywanie filmów.

Ikony

Informacje na temat ikon wyświetlanych na ekranie.

Ikona	Definicja
	Siła sygnału
	Włączona funkcja wiadomości alarmowej
	Połączenie z siecią GPRS
	Połączenie z siecią EDGE
	Nawiązano połączenie
	Przeglądanie stron WWW
	Nawiązano połączenie z bezpieczną stroną WWW
	Przekazywanie połączeń włączone
	Włożono kartę pamięci
	Bluetooth włączony

Ikona	Definicja
	Podłączony samochodowy zestaw głośnomówiący Bluetooth lub zestaw słuchawkowy
	Synchronizacja z komputerem
	Alarm aktywny
	Nowa wiadomość SMS
	Nowa wiadomość MMS
	Nowa wiadomość e-mail
	Nowa wiadomość poczty głosowej
	Aktywny profil normalny
	Aktywny profil cichy
	Poziom naładowania baterii
	Bieżąca godzina

Montaż karty SIM i przygotowywanie telefonu komórkowego


Na początek złóż i skonfiguruj swój telefon przed pierwszym uruchomieniem.

Wkładanie karty SIM i baterii

Po podpisaniu umowy abonenckiej z operatorem sieci komórkowej użytkownik otrzymuje kartę SIM (Subscriber Identity Module), na której znajdują się szczegółowe informacje o subskrypcji, takie jak kod PIN i dostępne usługi opcjonalne.


Aby włożyć kartę SIM i baterię:

1. Zdejmij pokrywkę baterii.

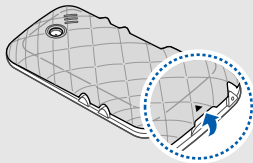


Jeżeli telefon jest włączony, wyłącz go, naciskając i przytrzymując klawisz [⏻].

2. Włóż kartę SIM.

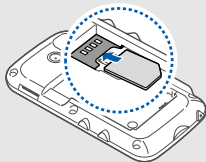


- Włóż kartę SIM, kierując połączane styki w dół.
- Bez karty SIM można korzystać z usług wymagających dostępu do sieci oraz z niektórych funkcji telefonu.

3. Włóż baterię.

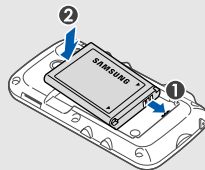

4. Załóż pokrywkę baterii.

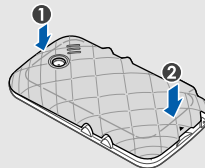

Ładowanie baterii


Przed pierwszym użyciem telefonu należy naładować baterię.

1. Otwórz pokrywę gniazda wielofunkcyjnego z boku telefonu.
2. Podłącz mniejszą końcówkę ładowarki podróźnej do gniazda wielofunkcyjnego.



CAUTION

Nieprawidłowe podłączenie ładowarki podróźnej może spowodować poważne uszkodzenie telefonu. Żadne uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej obsługi nie są objęte gwarancją.

3. Podłącz większą końcówkę ładowarki podróźnej do gniazda elektrycznego.
4. Po naładowaniu baterii (gdy ikona  nie jest animowana) odłącz ładowarkę od gniazda elektrycznego.
5. Odłącz ładowarkę podróźną od telefonu.
6. Zamknij pokrywę gniazda wielofunkcyjnego.



Informacje o wskaźniku rozładowania baterii

Gdy bateria zbliży się do stanu rozładowania, zostanie wyemitowany sygnał ostrzegawczy i pojawi się komunikat o niskim poziomie naładowania baterii. Ikona baterii będzie pusta i zacznie migać. Jeżeli poziom naładowania baterii jest zbyt niski, telefon wyłącza się automatycznie. Aby dalej używać telefonu, należy naładować baterię.


Wkładanie karty pamięci (opcjonalnie)

Aby móc przechowywać dodatkowe pliki multimedialne, należy włożyć kartę pamięci. Telefon obsługuje karty microSD™ lub microSDHC™ o pojemności do 8 GB (zależnie od producenta karty pamięci i jej rodzaju).



Karta sformatowana w czytniku na komputerze może być niezgodna z telefonem. Formatuj kartę pamięci wyłącznie w telefonie.

1. Zdejmij pokrywkę baterii.
2. Włóż kartę pamięci, kierując do góry stronę z napisami.

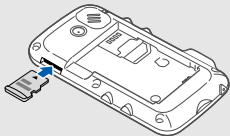


3. Wciśnij kartę pamięci do gniazda karty aż do zablokowania jej w odpowiednim miejscu.
4. Załóż pokrywkę baterii.

Aby wyjąć kartę pamięci, delikatnie ją pchnij, aż wyjdzie z gniazda telefonu. Następnie wysuń kartę z gniazda.

Zakładanie paska (opcjonalnie)

1. Zdejmij pokrywkę baterii.
2. Wsuń pasek na rękę przez otwór i zaczeń go o niewielki występ.

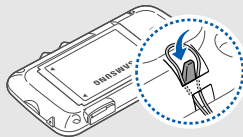


3. Załóż pokrywkę baterii.

Używanie podstawowych funkcji

Poniżej przedstawiono informacje o sposobie wykonywania podstawowych czynności i korzystania z głównych funkcji telefonu.

Wyłączanie i włączanie telefonu

Aby włączyć telefon:

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [].
2. W razie konieczności wprowadź kod PIN i wybierz **Potwierdź**.

Aby wyłączyć telefon, powtórz czynność opisaną w punkcie 1.

Przełączanie na profil offline

Po przełączeniu telefonu na profil offline można go używać w takich miejscach, w których korzystanie z łączności bezprzewodowej jest zabronione, np. w samolotach lub szpitalach.

Aby przełączyć telefon na profil offline, w trybie Menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Profile telefonu** → **Offline**.



W miejscach, gdzie używanie urządzeń bezprzewodowych jest zabronione, należy przestrzegać wszystkich widocznych ostrzeżeń i wskazówek udzielanych przez personel.

Korzystanie z ekranu dotykowego

Korzystając z ekranu dotykowego telefonu, można z łatwością wybierać pozycje menu lub używać funkcji. Poniżej przedstawiono informacje na temat korzystania z ekranu dotykowego.




Aby w optymalny sposób używać ekranu dotykowego, przez rozpoczęciem korzystania z telefonu należy zdjąć folię ochronną z ekranu.


- Dotknij ikony, aby otworzyć menu lub uruchomić aplikację.



- Przeciągaj palcem w górę lub w dół, aby przewijać listy pionowe.

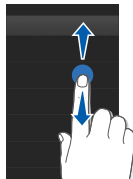


- Przeciągaj palcem w lewo lub prawo, aby przewijać listy poziome.

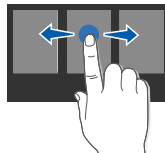

Dostęp do menu

Aby uzyskać dostęp do menu telefonu:

1. W trybie oczekiwania wybierz opcję **Menu**, aby przejść do trybu menu.
2. Przewiń w lewo lub w prawo przez ekrany menu.
3. Wybierz menu lub opcję.
4. Naciśnij klawisz Wstecz, aby przejść poziom wyżej.
Aby wrócić do trybu oczekiwania, naciśnij klawisz [].

Korzystanie z widgetów

Poniżej przedstawiono informacje o widgetach na pasku narzędzi.



- Niektóre widgety łączą się z usługami WWW. Wybór widgetu opartego na sieci WWW może spowodować naliczenie dodatkowych opłat.
- Dostępne widgety mogą się różnić w zależności od operatora sieci lub regionu.


Otwieranie paska narzędzi widgetów

W trybie oczekiwania dotknij strzałki w lewej dolnej części ekranu, aby otworzyć pasek narzędzi. Można zmieniać położenie widgetów na pasku narzędzi widgetów lub przesuwać je po ekranie oczekiwania.

Przesuwanie widgetów do ekranu trybu oczekiwania



1. W trybie oczekiwania przewiń w lewo lub w prawo, do jednego z ekranów trybu oczekiwania.
2. Otwórz pasek narzędzi widgetów.
3. Przeciągnij widget z paska narzędzi widgetów na ekran trybu oczekiwania. Widget można umieścić w dowolnym miejscu na ekranie.

Zmiana widgetów

1. Otwórz pasek narzędzi widgetów.
2. Dotknij ikony  na pasku narzędzi widgetów.
3. Wybierz widgety, które chcesz umieścić na pasku narzędzi widgetów, a następnie wybierz opcję **Zapisz**.

Dostęp do tematów pomocy

Informacje na temat uzyskiwania dostępu do przydatnych informacji dotyczących telefonu.

1. Otwórz pasek narzędzi widgetów.
2. Dotknij ikony  na pasku narzędzi widgetów.
3. Obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, do orientacji poziomej.
4. Wybierz temat pomocy, aby uzyskać informacje na temat danej aplikacji lub funkcji.
5. Przewiń w lewo lub w prawo, aby uzyskać dodatkowe informacje. Aby powrócić do poprzedniego poziomu, wybierz klawisz .

Dostosowywanie ustawień telefonu

Można lepiej wykorzystać telefon, dostosowując go do własnych preferencji.

Dostosowywanie głośności dźwięków klawiszy

W trybie oczekiwania naciśnij klawisz głośności (zwiększając ją lub zmniejszając), aby wyregulować głośność dźwięku klawiszy.

Dostosowanie intensywności wibracji na ekranie dotykowym


Istnieje możliwość dostosowania intensywności wibracji przy dotykaniu ekranu telefonu.

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz głośności.
2. Wybierz opcję **Wibracja** i dostosuj intensywność wibracji.

Włączanie i wyłączanie profilu cichego

Aby włączyć lub wyłączyć tryb cichy, w trybie oczekiwania wybierz opcję **Klawiatura**, a następnie dotknij i przytrzymaj klawisz **#**.

Zmiana dzwonka

1. W trybie Menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Profile telefonu**.
2. Dotknij klawisza  obok używanego profilu.



Jeżeli używany jest profil cichy lub offline, nie można zmienić dzwonka.

3. Wybierz opcję **Dzwonek połączenia**.
4. Wybierz z listy dzwonek, a następnie wybierz opcję **Zapisz**.
5. Wybierz opcję **Zapisz**.

Aby przełączyć się do innego profilu, wybierz profil z listy.

Wybieranie tapety (tryb oczekiwania)

1. W trybie Menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Tapeta**.
2. Przewiń w lewo albo w prawo, aby wybrać obraz.
3. Wybierz opcję **Ustaw**.

Wybór schematu kolorów (tryb menu)

1. W trybie Menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Mój motyw**.
2. Wybierz zestaw kolorów.
3. Wybierz opcję **Zapisz**.

Blokowanie telefonu

1. W trybie Menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo**.
2. Wybierz opcję **Wł.** w obszarze **Blokada telefonu**.
3. Wprowadź nowe hasło, zawierające od 4 do 8 cyfr, a następnie wybierz opcję **Potwierdź**.
4. Ponownie wprowadź nowe hasło i wybierz opcję **Potwierdź**.



- Przy pierwszym użyciu menu, które wymaga podania hasła, konieczne będzie utworzenie i potwierdzenie hasła.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę hasła, danych prywatnych ani inne uszkodzenia spowodowane nielegalnym oprogramowaniem.

Funkcja inteligentnego odblokowania ekranu dotykowego

Rysując określony znak na zablokowanym ekranie dotykowym, można odblokować sam ekran, odblokować telefon i wykonać połączenie z numerem szybkiego wybierania lub odblokować telefon i uruchomić aplikację. Aby ustawić znak funkcji Inteligentne odblokowanie:

1. W trybie Menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Inteligentne odblokowanie**.
2. Wybierz opcję **Wł.** w obszarze **Odblokowywanie gestem**.
3. Wybierz opcję odblokowania.
4. Wybierz numer szybkiego wybierania lub aplikację do uruchomienia (jeżeli jest to konieczne).
5. Wybierz znak funkcji Inteligentne odblokowanie.
6. Naciśnij klawisz Wstecz (jeżeli jest to konieczne).
7. Wybierz opcję **Zapisz**.

Podstawowe funkcje połączeń

Poniżej przedstawiono informacje o nawiązywaniu i odbieraniu połączeń oraz o podstawowych funkcjach połączeń.



W trakcie rozmowy ekran dotykowy jest automatycznie blokowany, co zapobiega przypadkowemu wybraniu jednej z funkcji telefonu. Aby odblokować, naciśnij i przytrzymaj klawisz [⏏].

Nawiązywanie połączenia

1. W trybie oczekiwania wybierz opcję **Klawiatura** i wprowadź numer kierunkowy oraz numer telefonu.
2. Naciśnij klawisz [↵], aby wybrać numer.
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [⏏].

Odbieranie połączenia

1. Podczas sygnału przychodzącego połączenia naciśnij klawisz [↵].
2. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [⏏].

Regulacja głośności

Aby wyregulować głośność w czasie rozmowy, naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół.

Używanie funkcji głośnika

1. Aby włączyć głośnik, podczas połączenia wybierz opcję **Wł. tryb głośnomówiący** → **Tak**.
2. Aby przełączyć aparat z powrotem na słuchawkę, ponownie wybierz opcję **Wł. tryb głośnomówiący**.



Korzystanie z funkcji głośnika podczas rozmowy w głośnym miejscu może być trudne. Aby uzyskać lepszą jakość dźwięku, należy użyć słuchawki telefonu.

Korzystanie z zestawu słuchawkowego

Podłączenie dołączonego zestawu słuchawkowego do gniazda wielofunkcyjnego umożliwia nawiązywanie i odbieranie połączeń:

- Aby ponownie nawiązać połączenie z ostatnio wybranym numerem, dwukrotnie naciśnij i przytrzymaj przycisk na zestawie słuchawkowym.

- Aby odebrać połączenie, naciśnij przycisk na zestawie słuchawkowym.
- Aby zakończyć połączenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk na zestawie słuchawkowym.

Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości

Informacje dotyczące wysyłania i wyświetlania wiadomości tekstowych (SMS), multimedialnych (MMS) i e-mail.

Wysyłanie wiadomości SMS lub MMS



- Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.

- Możesz wybrać rodzaj alfabetu dla nowych wiadomości SMS w Ustawieniach w menu Obsługiwane znaki. Po wybraniu opcji Automatyczny telefon zmieni kodowanie z alfabetu- GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę.

1. W trybie Menu wybierz opcję **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** → **Wiadomość**.
2. Wybierz opcję **Odbiorca** → **Wpisz ręcznie**.
3. Wprowadź numer odbiorcy i wybierz opcję **Gotowe**.
4. Wybierz opcję **Dotknij, aby dodać tekst**.
5. Wprowadź tekst wiadomości i wybierz opcję **Gotowe**. ► Wprowadzanie tekstu
Aby wysłać wiadomość SMS, przejdź do punktu 7.
Aby załączyć obiekt multimedialny, przejdź do punktu 6.
6. Wybierz opcję **Dodaj obiekty** i dodaj element.
7. Aby wysłać wiadomość, wybierz opcję **Wyślij**.

Wysyłanie wiadomości e-mail


1. W trybie Menu wybierz opcję **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** → **E-mail**.
2. Wybierz opcję **Odbiorca** → **Wpisz ręcznie**.
3. Wprowadź adres e-mail i wybierz opcję **Gotowe**.
4. Wybierz opcję **Temat**.
5. Wprowadź temat i wybierz opcję **Gotowe**.
6. Wybierz opcję **Dotknij, aby dodać tekst**.
7. Wprowadź tekst wiadomości e-mail i wybierz opcję **Gotowe**.
8. Wybierz opcję **Dodaj pliki** i dołącz plik (jeżeli jest to konieczne).
9. Aby wysłać wiadomość, wybierz opcję **Wyślij**.

Wprowadzanie tekstu




Można zmienić tryb wprowadzania tekstu:

- Aby wpisywać tekst w trybie T9, wybierz opcję **T9** (opcja **T9** zmieni kolor na niebieski).
- Aby zmienić wielkość liter lub przełączyć do trybu wprowadzania cyfr lub symboli, wybierz opcję **Abc** lub **T9 Ab** na środku dolnej części ekranu.

W zależności od regionu istnieje możliwość uzyskania dostępu do trybu wprowadzania dla wybranego języka.

- Aby przełączyć do trybu symboli, dotknij klawisza .
- Aby wybrać język wprowadzania tekstu, wybierz opcję **PL**.

Wprowadź tekst w jednym z następujących trybów:

Tryb	Funkcja
ABC	Dotykaj odpowiedniego klawisza wirtualnego tak długo, aż na ekranie pojawi się właściwy znak.
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dotknij odpowiednich klawiszy wirtualnych, aby wpisać cały wyraz. 2. Gdy wyraz jest wyświetlany prawidłowo, naciśnij klawisz , aby wstawić spację. Jeżeli wyraz nie jest wyświetlany prawidłowo, naciśnij klawisz  lub klawisz  i wybierz inny wyraz z wyświetlonej listy.

Tryb	Funkcja
Cyfry	Aby wprowadzić cyfrę, dotknij odpowiadającego jej klawisza wirtualnego.
Symbol	Aby wprowadzić symbol, dotknij odpowiedniego klawisza wirtualnego.

Wyświetlanie wiadomości SMS lub MMS

1. W trybie Menu wybierz opcję **Wiadomości** → **Skrzynka odbiorcza**.
2. Wybierz wiadomość SMS lub MMS.


Wyświetlanie wiadomości e-mail

1. W trybie Menu wybierz opcję **Wiadomości** → **Skrzynka e-mail**.
2. Wybierz konto.
3. Wybierz opcję **Pobierz**.
4. Wybierz wiadomość e-mail lub jej nagłówek.
5. Jeśli wybrano nagłówek, wybierz opcję **Pobierz**, aby wyświetlić treść wiadomości.

Dodawanie i wyszukiwanie kontaktów


Zapoznaj się z podstawowymi informacjami o używaniu funkcji kontaktów.

Dodawanie nowego kontaktu

1. W trybie oczekiwania wybierz opcję **Klawiatura** i wprowadź numer telefonu.
2. Wybierz opcję  → **Dodaj do kontaktów** → **Nowy**.
3. Wybierz opcję **Telefon** lub **SIM** (jeżeli jest to konieczne).
4. Wprowadź informacje dotyczące kontaktu.
5. Wybierz opcję **Zapisz**, aby dodać kontakt do pamięci.

Wyszukiwanie kontaktu



1. W trybie Menu wybierz opcję **Kontakty**.
2. Wybierz pole wyszukiwania, wprowadź kilka pierwszych liter nazwy, którą chcesz wyszukać, a następnie wybierz opcję **Gotowe**.

Można także przeciągnąć klawisz , aby wybrać pierwszą literę nazwy.

3. Z listy wyników wybierz nazwę kontaktu.




Po znalezieniu kontaktu można:





- zadzwonić do niego, dotykając klawiszy  → ,
- edytować informacje dotyczące kontaktu, wybierając opcję **Edytuj**.


Podstawowe funkcje aparatu

Zapoznaj się z informacjami, dotyczącymi podstawowych sposobów wykonywania i wyświetlania zdjęć oraz filmów.

Robienie zdjęć

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [] aby włączyć aparat fotograficzny.
2. Obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, do orientacji poziomej.

3. Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz.
 - Aby wybrać opóźnienie, wybierz opcję .
 - Aby ustawić jasność, wybierz opcję .
 - Aby dostosować balans kolorów, wybierz opcję .
 - Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz, naciśnij klawisz głośności.
4. Aby wykonać zdjęcie, naciśnij klawisz [].
Zdjęcie zostanie zapisane automatycznie.



Po wykonaniu zdjęcia wybierz opcję , aby je wyświetlić.

Wyświetlanie zdjęć

W trybie Menu wybierz opcje **Moje pliki** → **Obrazy** → **Moje zdjęcia** → plik ze zdjęciem.






- Obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, do orientacji poziomej. Przechyl telefon w lewo lub w prawo. Zdjęcia będą automatycznie przewijane w lewo albo w prawo.

Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz:

- Wybierz opcję  i naciśnij klawisz głośności.
- Dotknij palcem ekranu i przytrzymaj go. Po wyświetleniu klawisza  przewiń w górę lub w dół.

Aby zamknąć ekran powiększania, naciśnij klawisz Wstecz.

Nagrywanie filmów

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [], aby włączyć aparat.
2. Obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, do orientacji poziomej.
3. Wybierz opcję , aby przełączyć do trybu nagrywania.
4. Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz.
 - Aby zmienić tryb nagrywania, wybierz opcję .
 - Aby wybrać opóźnienie, wybierz opcję .
 - Aby ustawić jasność, wybierz opcję .

- Aby dostosować balans kolorów, wybierz opcję **RGB**.
 - Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz, naciśnij klawisz głośności.
5. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz [📷].
 6. Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij klawisz **■** lub [📷].

Film zostanie zapisany automatycznie.

Po nagraniu filmów dotknij klawisza **▶**, aby je wyświetlić.

Wyświetlanie filmów

W trybie Menu wybierz opcję **Moje pliki** → **Filmy** → **Moje wideoklipy** → plik wideo.

Obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, do orientacji poziomej.

Słuchanie muzyki

Informacje dotyczące słuchania muzyki za pomocą odtwarzacza MP3 lub radia FM.

Słuchanie radia FM

1. Podłącz dostarczony zestaw słuchawkowy do gniazda wielofunkcyjnego telefonu.
2. W trybie Menu wybierz opcję **Radio FM**.
3. Wybierz opcję **Tak**, aby rozpocząć strojenie automatyczne.

Radio automatycznie wyszukuje i zapisuje dostępne stacje.



Przy pierwszym włączeniu radia FM zostanie wyświetlony monit o rozpoczęcie strojenia automatycznego.

4. Do sterowania radiem FM można używać następujących ikon:

Ikona	Funkcja
	Dostrojenie stacji radiowej; wybranie zapisanej stacji radiowej (dotknij i przytrzymaj)
	Włączenie radia FM
	Wyłączenie radia FM

Ikona	Funkcja
	Wybór stacji radiowej zapisanej na liście ulubionych ► s. 46
	Skonfigurowanie radia FM do ponownego strojenia częstotliwości dla stacji automatycznie przy słabym sygnale radiowym
	Zmiana wyjścia dźwięku

5. Aby wyłączyć radio FM, dotknij klawisza .








Słuchanie plików muzycznych

Na początku przenieś pliki do telefonu lub na kartę pamięci.

- Pobierz z sieci WWW. ► s. 33
- Pobierz z komputera za pomocą opcjonalnego programu Samsung PC Studio. ► s. 43
- Odbierz przez Bluetooth. ► s. 49
- Skopiuj na kartę pamięci. ► s. 44
- Zsynchronizuj z programem Windows Media Player 11. ► s. 44

Po przeniesieniu plików do telefonu lub na kartę pamięci:

1. W trybie Menu wybierz opcję **Odtwarzacz MP3**.
2. Wybierz kategorię muzyki → plik muzyczny.
3. Do sterowania odtwarzaniem można używać następujących ikon:

Ikona	Funkcja
	Wstrzymanie odtwarzania
	Wznowienie odtwarzania
	Przejdź do początku pliku; przewijanie do tyłu (dotknij i przytrzymaj)
	Przejdź do następnego pliku; przewijanie do przodu (dotknij i przytrzymaj)
	Zmiana efektu dźwiękowego
	Zmiana trybu powtarzania
	Włączenie trybu odtwarzania losowego

Przeglądanie stron WWW

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi otwierania ulubionych stron internetowych i tworzenia dla nich zakładek.



- Za dostęp do Internetu i pobieranie plików multimedialnych mogą być pobierane dodatkowe opłaty.
- W zależności od operatora sieci menu przeglądarki może nosić inną nazwę.
- Dostępne ikony mogą się różnić w zależności od operatora sieci lub regionu.

Przeglądanie stron WWW

1. Aby uruchomić stronę domową operatora, w trybie Menu wybierz opcję **Internet** → **Strona domowa**.
2. Do nawigacji na stronach internetowych służą następujące ikony:

Ikona	Funkcja
	Przejsięcie do poprzedniej lub następnej strony

Ikona	Funkcja
	Zatrzymanie wczytywania strony internetowej
	Odświeżenie bieżącej strony
	Zmiana trybu wyświetlania
	Dodanie bieżącej strony do zakładek
	Otwarcie listy zapisanych zakładek
	Dostęp do listy opcji przeglądarki

Tworzenie zakładek do ulubionych stron internetowych

1. W trybie Menu wybierz opcję **Internet** → **Zakładki**.
2. Wybierz opcję **Dodaj**.
3. Wprowadź adres WWW (URL) i tytuł strony.
4. Wybierz opcję **Zapisz**.

Pobieranie plików multimedialnych



Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych operatorów.

1. W trybie Menu wybierz opcję **Do Pobrania**.
2. Wyszukaj dzwonek lub zdjęcie i pobierz do telefonu.

Korzystanie z usług Google

Poniżej przedstawiono informacje na temat korzystania z usług Google.



- Niektóre usługi mogą nie być dostępne w niektórych regionach lub u określonych usługodawców.
- Czynności, jakie należy wykonać w celu korzystania z tej funkcji, są zależne od regionu lub usługodawcy.

Łączenie z wyszukiwarką Google

1. W trybie Menu wybierz opcję **Google** → **Szukaj**.
2. W polu wyszukiwania wprowadź słowo kluczowe.

Łączenie z usługą Google Mail

1. W trybie Menu wybierz opcję **Google** → **Mail**.
2. Skonfiguruj swoje konto Google i zaloguj się.

3. Prześlij lub odbierz wiadomości e-mail.

Łączenie z usługą Google Maps

Aby przeszukać mapę:

1. W trybie Menu wybierz opcję **Google** → **Mapa**.
2. Przewiń mapę.
3. Zwiększ lub zmniejsz powiększenie danej lokalizacji.

Aby wyszukać konkretną lokalizację:

1. W trybie Menu wybierz opcję **Google** → **Mapa**.
2. Wybierz opcję **Menu** → **Przeszukaj mapę** i wprowadź adres lub kategorię firmy.

Aby uzyskać informacje na temat trasy do konkretnego miejsca:

1. W trybie Menu wybierz opcję **Google** → **Mapa**.
2. Wybierz opcję **Menu** → **Wyznaczanie trasy**.
3. Wprowadź adres miejsca początkowego i końcowego.
4. Aby zobaczyć trasę na mapie, wybierz opcję **pokaż dojazd**.

Korzystanie z funkcji zaawansowanych


Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi wykonywania zaawansowanych operacji i korzystania z dodatkowych funkcji telefonu.

Zaawansowane funkcje połączeń




Informacje dotyczące dodatkowych funkcji telefonu związanych z obsługą połączeń.

Wyświetlanie i wybieranie numerów połączeń nieodebranych

W telefonie zostaną wyświetlone połączenia, których nie odebrano. Aby oddzwonić na nieodebrane połączenie:

1. W widżecie powiadomień wybierz nieodebrane połączenie, pod które chcesz oddzwonić.
2. Naciśnij klawisz [, aby nawiązać połączenie.

Wybieranie numeru ostatnio wykonywanego połączenia

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [, aby wyświetlić listę ostatnich numerów.
2. Aby nawiązać połączenie, przewiń do odpowiedniego numeru i wybierz opcję  lub naciśnij klawisz [].

Zawieszenie połączenia lub przywrócenie zawieszonego połączenia

Wybierz opcję **Zawieś**, aby zawiesić połączenie, lub opcję **Pobierz**, aby odebrać połączenie zawieszone.

Nawiązywanie drugiego połączenia

W czasie rozmowy można nawiązać drugie połączenie, jeżeli sieć obsługuje taką funkcję:

1. Aby zawiesić pierwsze połączenie, wybierz opcję **Zawieś**.
2. Wprowadź drugi numer i naciśnij klawisz [↵].
3. Wybierz opcję **Zamień**, aby przełączyć się między połączeniami.
4. Aby zakończyć zawieszone połączenie, wybierz opcję **Zawiesz.** i naciśnij klawisz [↵].
5. Aby zakończyć bieżące połączenie, naciśnij klawisz [↵].


Odbieranie drugiego połączenia

Można odebrać drugie połączenie, jeśli sieć obsługuje tę funkcję.


1. Aby odebrać drugie połączenie, naciśnij klawisz [↵].
Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone.
2. Aby przełączyć się między połączeniami, wybierz opcję **Zamień**.

Wykonywanie połączenia konferencyjnego

1. Połącz się z pierwszą osobą, którą chcesz dodać do połączenia konferencyjnego.
2. W trakcie tego połączenia zadzwoń do drugiej osoby.
Połączenie z pierwszą osobą zostanie automatycznie zawieszone.
3. Po połączeniu z drugą osobą wybierz opcję **Dołącz**.



4. Jeśli konieczne jest dodanie kolejnych uczestników, powtórz czynności opisane w punktach 2 i 3.
5. Aby zakończyć połączenie konferencyjne, naciśnij klawisz [].

Wybieranie numeru międzynarodowego


1. W trybie oczekiwania wybierz opcję **Klawiatura**, a następnie dotknij i przytrzymaj klawisz **0**, aby wstawić znak **+**.
2. Aby wykonać połączenie, wprowadź cały numer do wybrania (numer kierunkowy kraju, miasta oraz numer telefonu), a następnie naciśnij klawisz [].

Łączenie z numerem z kontaktów

Istnieje możliwość wykonywania połączeń bezpośrednio z kontaktów poprzez wybieranie zapisanych kontaktów. ► s. 29

1. W trybie Menu wybierz opcję **Kontakty**.
2. Wybierz kontakt.
3. Wybierz opcję  obok numeru, który chcesz wybrać → .

Odrzucanie połączenia

Aby odrzucić połączenie przychodzące, naciśnij klawisz []. Rozmówca usłyszy sygnał zajętości. Aby odrzucać automatycznie połączenia z pewnych numerów, użyj funkcji automatycznego odrzucania. Aby aktywować automatyczne odrzucanie i skonfigurować listę odrzuceń:

1. W trybie Menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Aplikacje** → **Połączenia** → **Wszystkie połączenia** → **Autom. odrzucanie**.
2. Wybierz opcję **Wł.** w obszarze **Aktywacja**.
3. Wybierz opcję **Dodaj numer** w obszarze **Lista blokowanych**.
4. Wybierz pole wprowadzania numeru.
5. Wprowadź numer, który chcesz odrzucać, a następnie wybierz opcję **Gotowe** → **Zapisz**.
6. Powtórz czynności 3–5 i dodaj kolejne numery.
7. Zaznacz pola wyboru obok numerów.
8. Wybierz opcję **Zapisz**.

Zaawansowane funkcje kontaktów

Informacje na temat tworzenia wizytówek, konfigurowania ulubionych numerów i tworzenia grup kontaktów.

Tworzenie wizytówki

1. W trybie Menu wybierz opcję **Kontakty**.
2. Wybierz opcję **Więcej** → **Moja wizytówka**.
3. Wprowadź informacje osobiste i naciśnij klawisz **Zapisz**.



Wizytówkę można wysłać, załączając ją do wiadomości lub przekazując za pomocą bezprzewodowej funkcji Bluetooth.

Ustawianie ulubionych numerów

1. W trybie Menu wybierz opcję **Kontakty**.
2. Wybierz rozwijane menu **Kontakty** i wybierz opcję **Ulubione**.
3. Wybierz opcję **Dodaj**.

4. Wybierz kontakt.

Kontakt zostanie zapisany na liście ulubionych numerów.



- Aby zadzwonić do tego kontaktu, można dotknąć i przytrzymać przypisany numer na ekranie wybierania.
- Pięć pierwszych ulubionych numerów zostanie przypisanych do ulubionych kontaktów (📞) na pasku narzędzi widgetów.

Tworzenie grupy kontaktów



W czasie tworzenia grup kontaktów można przypisywać nazwy grup, dzwonki, zdjęcia kontaktów i typy wibracji do każdej z grup. Można także wysłać wiadomości (w tym e-mail) do całej grupy. Na początku utwórz grupę:

1. W trybie Menu wybierz opcję **Kontakty**.
2. Wybierz rozwijane menu **Kontakty** i wybierz opcję **Grupy**.

3. Wybierz opcję **Utwórz grupę**.
4. Ustaw nazwę grupy, zdjęcie kontaktu, dzwonek grupy i typ wibracji.
5. Wybierz opcję **Zapisz**.
6. Wybierz opcję **Tak** i dodaj kontakty do grupy (jeżeli jest to konieczne).

Wykonywanie połączeń lub wysyłanie wiadomości za pomocą zdjęć

Telefon automatycznie dodaje często używane kontakty do listy kontaktów ze zdjęciem. Do kontaktów ze zdjęciem można wysyłać wiadomości lub nawiązywać z nimi połączenia.

1. W trybie Menu wybierz opcję **Kontakty ze zdj.**
2. Wybierz kontakt ze zdjęciem.
3. Wybierz opcję , aby nawiązać połączenie, lub opcję , aby wysłać wiadomość.

Zaawansowane funkcje wiadomości

Informacje dotyczące tworzenia szablonów i używania ich do pisania nowych wiadomości oraz tworzenia folderów wiadomości.

Tworzenie szablonu tekstu

1. W trybie Menu wybierz opcję **Wiadomości** → **Szablony** → **Szablony SMS**.
2. Wybierz opcję **Utwórz**, aby otworzyć okno nowego szablonu.
3. Wybierz opcję **Dotknij, aby dodać tekst**.
4. Wprowadź tekst i wybierz opcję **Gotowe**.
5. Wybierz opcję **Zapisz**.

Tworzenie szablonu MMS


1. W trybie Menu wybierz opcję **Wiadomości** → **Szablony** → **Szablony MMS**.
2. Wybierz opcję **Utwórz**, aby otworzyć okno nowego szablonu.

3. Utwórz wiadomość MMS, z określonym tematem i wybranymi załącznikami, która będzie używana jako szablon. ► s. 26
4. Wybierz opcję **Zapisz**.

Wstawianie szablonów tekstu do nowych wiadomości

1. Aby rozpocząć nową wiadomość, w trybie Menu wybierz **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** → typ wiadomości.
2. Wybierz opcję **Więcej** → **Wstaw** → **Szablon SMS** → szablon.

Tworzenie wiadomości z szablonu wiadomości MMS

1. W trybie Menu wybierz opcję **Wiadomości** → **Szablony** → **Szablony MMS**.
2. Wybierz opcję  obokżądanego szablonu. Szablon zostanie otwarty jako nowa wiadomość MMS.



Tworzenie folderu do zarządzania wiadomościami

1. W trybie Menu wybierz opcję **Wiadomości** → **Moje katalogi**.
2. Wybierz opcję **Utwórz katalog**.
3. Wpisz nową nazwę folderu i wybierz opcję **Gotowe**. Przenieś wiadomości ze skrzynki do folderów, aby uporządkować je według własnych upodobań.

Zaawansowane funkcje aparatu

Informacje na temat robienia zdjęć w różnych trybach i dostosowywania ustawień aparatu.

Robienie zdjęć przy użyciu preinstalowanych ustawień różnych scen

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [], aby włączyć aparat.
2. Obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, do orientacji poziomej.
3. Wybierz opcję **SCN** → scenę → .

4. Wybierz odpowiednie ustawienia.
5. Aby wykonać zdjęcie, naciśnij klawisz [📷].

Wykonywanie zdjęć w trybie detekcji uśmiechu

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [📷], aby włączyć aparat.
2. Obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, do orientacji poziomej.
3. Wybierz opcje [S] → **Uśmiech**.
4. Wybierz odpowiednie ustawienia.
5. Naciśnij klawisz [📷].
6. Skieruj obiektyw aparatu na obiekt.
Telefon rozpozna osoby na zdjęciu i wykryje ich uśmiechy. Telefon automatycznie zrobi zdjęcie, gdy fotografowana osoba się uśmiechnie.

Wykonywanie serii zdjęć

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [📷], aby włączyć aparat.
2. Obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, do orientacji poziomej.

3. Wybierz opcje [S] → **Seria zdjęć**.
4. Wybierz odpowiednie ustawienia.
5. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [📷], aby wykonać serię zdjęć.
Zdjęcia zostaną automatycznie zapisane.

Wykonywanie zdjęć panoramicznych

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [📷], aby włączyć aparat.
2. Obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, do orientacji poziomej.
3. Wybierz opcje [S] → **Panorama**.
4. Wybierz odpowiednie ustawienia.
5. Aby wykonać pierwsze zdjęcie, naciśnij klawisz [📷].
6. Powoli przesunij telefon w wybranym kierunku. Po wyrównaniu niewielkiej białej ramki z ikoną 📷 telefon automatycznie wykona kolejne zdjęcie.
7. Powtarzaj czynność 6, aby wykonać zdjęcie panoramiczne.

Wykonywanie zdjęć dzielonych

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [📷], aby włączyć aparat.
2. Obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, do orientacji poziomej.
3. Wybierz opcję [S] → **Mozaika**.
4. Wybierz układ obrazu.
5. Wybierz odpowiednie ustawienia.
6. Naciśnij klawisz [📷], aby zrobić zdjęcia w każdym segmencie.

Wykonywanie zdjęć z ozdobnymi ramkami

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [📷], aby włączyć aparat.
2. Obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, do orientacji poziomej.
3. Wybierz opcję [S] → **Ramka**.
4. Wybierz ramkę.

5. Wybierz odpowiednie ustawienia.
6. Naciśnij klawisz [📷], aby zrobić zdjęcia z ramką.

Korzystanie z opcji aparatu



Przed wykonaniem zdjęcia wybierz opcję ⚙️, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

Opcja	Funkcja
Rozdzielczość	Zmiana opcji rozdzielczości
Efekty	Zastosowanie efektów specjalnych
Pomiar ekspoz.	Wybór typu pomiaru oświetlenia
Jakość obrazu	Dostosowanie jakości zdjęć



Przed nagraniem filmu wybierz opcję ⚙️, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

Opcja	Funkcja
Rozdzielczość	Zmiana opcji rozdzielczości
Efekty	Zastosowanie efektów specjalnych
Jakość wideo	Dostosowanie jakości plików wideo

Dostosowanie ustawień aparatu

Przed zrobieniem zdjęcia wybierz opcję  → , aby uzyskać dostęp do następujących ustawień:

Ustawienie	Funkcja
Linie pomocnicze	Zmiana ekranu podglądu
Podgląd zdjęcia	Włączenie ekranu podglądu po wykonaniu zdjęcia
Dźwięk migawki	Wybór dźwięku towarzyszącego naciśnięciu migawki
Domyślna pamięć	Wybranie w pamięci lokalizacji dla nowych zdjęć

Przed nagraniem filmu wybierz opcję  → , aby uzyskać dostęp do następujących ustawień:


Ustawienie	Funkcja
Linie pomocnicze	Zmiana ekranu podglądu

Ustawienie	Funkcja
Nagrywanie z dźwiękiem	Włączanie lub wyłączanie dźwięku
Domyślna pamięć	Wybranie lokalizacji w pamięci służącej do zapisywania nowych wideoklipów

Korzystanie z zaawansowanych funkcji muzycznych


Poniżej przedstawiono informacje o przygotowywaniu plików muzycznych, tworzeniu list odtwarzania i zapisywaniu stacji radiowych.

Kopiowanie plików muzycznych przy użyciu programu Samsung PC Studio

1. W trybie Menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Telefon** → **Ustawienia USB** → **Samsung PC studio** lub **Pamięć masowa** → **Zapisz**.
2. Aby powrócić do trybu oczekiwania, naciśnij klawisz [].


3. Do gniazda wielofunkcyjnego w telefonie i do komputera podłącz dodatkowy kabel do przesyłania danych.
4. Uruchom program Samsung PC Studio i skopiuj pliki z komputera do telefonu.
Dodatkowe informacje można znaleźć w pomocy programu Samsung PC Studio.

Kopiowanie plików muzycznych na kartę pamięci

1. Włóż kartę pamięci.
2. W trybie Menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Telefon** → **Ustawienia USB** → **Pamięć masowa** → **Zapisz**.
3. Aby powrócić do trybu oczekiwania, naciśnij klawisz [].
4. Do gniazda wielofunkcyjnego w telefonie i do komputera podłącz dodatkowy kabel do przesyłania danych.
Po podłączeniu na monitorze komputera zostanie wyświetlone nowe wyskakujące okno.

5. Aby wyświetlić pliki, otwórz folder.
6. Skopiuj pliki z komputera na kartę pamięci.

Synchronizacja z programem Windows Media Player

1. W trybie Menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Telefon** → **Ustawienia USB** → **Odtwarzacz multimedialny** → **Zapisz**.
2. Aby powrócić do trybu oczekiwania, naciśnij klawisz [].
3. Podłącz dodatkowy kabel do przesyłania danych do gniazda wielofunkcyjnego w telefonie i do komputera z zainstalowanym programem Windows Media Player.
Po podłączeniu na monitorze komputera zostanie wyświetlone nowe wyskakujące okno.
4. Uruchom program Windows Media Player, aby zsynchronizować pliki muzyczne.
5. Zmień lub podaj nazwę swojego telefonu w wyskakującym okienku (jeśli to konieczne).

- Wybierz pliki muzyczne i przeciągnij je na listę synchronizacji.
- Uruchom synchronizację.

Tworzenie listy odtwarzania

- W trybie Menu wybierz opcję **Odtwarzacz MP3** → **Listy odtwarzania**.
- Wybierz opcję **Utwórz**.
- Przejdź do pola wprowadzania tekstu.
- Wprowadź tytuł nowej listy odtwarzania i wybierz opcję **Gotowe**.
- Aby do listy odtwarzania przypisać obraz, wybierz opcję **Dotknij aby edytować**, a następnie wybierz obraz lub zrób nowe zdjęcie.
- Wybierz opcję **Zapisz**.
- Wybierz nową listę odtwarzania.
- Wybierz opcję **Dodaj** → **Utwory**.
- Wybierz pliki, które chcesz dołączyć, a następnie wybierz opcję **Dodaj**.

Dostosowywanie ustawień odtwarzacza MP3

- W trybie Menu wybierz opcję **Odtwarzacz MP3**.
- Wybierz opcję **Ustawienia**.
- Zmień ustawienia w celu dostosowania odtwarzacza MP3.


Opcja	Funkcja
Granie w tle	Określenie, czy po zamknięciu odtwarzacza muzyka będzie odtwarzana w tle
Elementy menu muzyka	Wybór kategorii muzyki, które będą wyświetlane na ekranie biblioteki muzycznej

- Wybierz opcję **Zapisz**.


Automatyczne zapisywanie stacji radiowych

1. Podłącz dostarczony zestaw słuchawkowy do gniazda wielofunkcyjnego telefonu.
2. W trybie Menu wybierz opcję **Radio FM**.
3. Wybierz opcję **Więcej** → **Auto-strojenie**.
4. Wybierz opcję **Tak**, aby potwierdzić (jeśli to konieczne).
Radio automatycznie wyszukuje i zapisuje dostępne stacje.

Tworzenie listy ulubionych stacji radiowych

1. Podłącz dostarczony zestaw słuchawkowy do gniazda wielofunkcyjnego telefonu.
2. W trybie Menu wybierz opcję **Radio FM**.
3. Aby włączyć radio FM, wybierz opcję .
4. Wybierz stację radiową, którą chcesz dodać do listy ulubionych.
5. Dotknij opcji **Dodaj do ulubionych**.

Nagrywanie utworów z radia FM


1. Podłącz dostarczony zestaw słuchawkowy do gniazda wielofunkcyjnego telefonu.
2. W trybie Menu wybierz opcję **Radio FM**.
3. Aby włączyć radio FM, wybierz opcję .
4. Wybierz opcję **Więcej** → **Nagraj**.
5. Po zakończeniu nagrywania wybierz opcję **Stop**.
Plik muzyczny zostanie zapisany w lokalizacji **Radio clips** (w trybie Menu wybierz opcję **Moje pliki** → **Dźwięki**).



Funkcja nagrywania jest przeznaczona wyłącznie do nagrywania głosu. Jakość nagrania będzie o wiele niższa od jakości innych cyfrowych plików multimedialnych.


Wyszukiwanie informacji na temat muzyki

Poniżej przedstawiono informacje na temat dostępu do muzycznych serwisów online w celu uzyskania informacji na temat słuchanego w danej chwili utworu.

1. W trybie Menu wybierz opcję **Rozpozn. muzyki**.
2. Wybierz opcję **Rozpoznawanie muzyki**, aby połączyć się z serwerem.
3. Gdy telefon zostanie pomyślnie zarejestrowany, wybierz opcję , aby nagrać fragment utworu, który chcesz znaleźć.



Niektórzy operatorzy sieci nie zapewniają obsługi tej funkcji, a baza danych może nie zawierać informacji o wszystkich utworach.

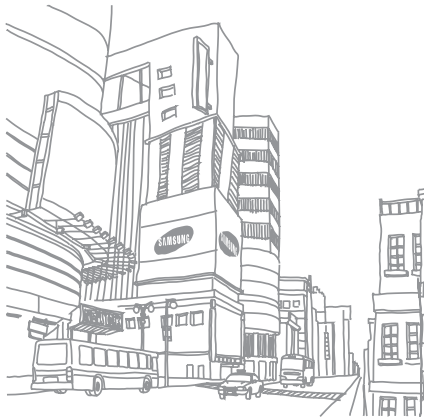

Korzystanie z narzędzi i aplikacji

Informacje dotyczące obsługi narzędzi wbudowanych w telefon i dodatkowych aplikacji.

Korzystanie z bezprzewodowej łączności Bluetooth

Poniżej przedstawiono informacje o sposobach bezprzewodowego łączenia telefonu z innymi urządzeniami w celu wymiany informacji i używania zestawu głośnomówiącego.

Włączanie funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth

1. W trybie Menu wybierz opcję **Bluetooth**.
2. Aby włączyć funkcję Bluetooth, wybierz środkowy okrąg.
3. Aby inne urządzenia mogły znaleźć telefon, wybierz opcję **Ustaw.** → **Wł.** w obszarze **Widzialność mojego telefonu** → opcja widoczności → **Zapisz**.
W przypadku wybrania opcji **Niestand.** ustaw czas, przez jaki telefon będzie widoczny.
4. Wybierz opcję **Zapisz**.

Wyszukiwanie innych urządzeń z funkcją Bluetooth i kojarzenie z nimi

1. W trybie Menu wybierz opcję **Bluetooth** → **Szukaj**.
2. Wybierz ikonę urządzenia i przeciągnij ją na środek.
3. Wprowadź kod PIN funkcji Bluetooth telefonu lub innego urządzenia (jeśli dotyczy), a następnie wybierz opcję **Gotowe**.
Kojarzenie zostanie ukończone, gdy właściciel innego urządzenia wprowadzi taki sam kod lub zaakceptuje połączenie.



W zależności od urządzenia wprowadzanie kodu PIN może nie być konieczne.

Wysyłanie danych przy użyciu funkcji Bluetooth

1. W jednej z aplikacji telefonu wybierz plik lub element, który chcesz wysłać.
2. Wybierz opcję **Więcej** → **Wyślij wizytówkę przez**, **Wyślij przez** lub **Wyślij adres URL przez** → **Bluetooth** (przy wysyłaniu informacji kontaktowych należy określić, które z nich mają być przesłane).

Odbiór danych przy użyciu interfejsu Bluetooth

1. Wprowadź kod PIN funkcji Bluetooth i wybierz opcję **Gotowe** (jeżeli jest to konieczne).
2. Wybierz opcję **Tak**, aby potwierdzić chęć odbioru danych z urządzenia (jeżeli jest to konieczne).

Korzystanie z funkcji Dostęp do SIM

W trybie dostępu do SIM możliwe jest nawiązywanie i odbieranie połączeń wyłącznie za pomocą podłączonego zestawu głośnomówiącego, przy użyciu zainstalowanej w telefonie karty SIM.

Aby uaktywnić dostęp do SIM:

1. W trybie Menu wybierz opcję **Bluetooth** → **Ustaw**.
2. Wybierz opcję **Wł.** w obszarze **Dostęp do SIM**.
3. Wybierz opcję **Zapisz**.

Aby użyć trybu dostępu do SIM, uruchom połączenie Bluetooth z samochodowym zestawem głośnomówiącym Bluetooth.



Samochodowy zestaw głośnomówiący Bluetooth musi mieć automatycznie autoryzowane połączenie. Aby autoryzować połączenie, wybierz urządzenie, a następnie wybierz opcję **Autoryzuj urządzenie**.


Aktywacja i wysłanie wiadomości alarmowych

W nagłych sytuacjach możliwe jest wysłanie wiadomości alarmowej z prośbą o pomoc.





Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych operatorów.

1. W trybie Menu wybierz opcję **Wiadomości** → **Wiad. alarmowa** → **Ustawienia wysyłania**.
2. Wybierz opcję **Wł.**, aby włączyć funkcję wiadomości alarmowych.

3. Wybierz pole odbiorcy, aby otworzyć listę odbiorców.
4. Wybierz opcję , aby otworzyć listę kontaktów.
5. Wybierz kontakty, a następnie opcję **Dodaj**.
6. Wprowadź numer telefonu (w razie potrzeby).
7. Po zakończeniu wybierania kontaktów wybierz opcję **OK**, aby zapisać odbiorców.
8. Wybierz menu rozwijane **Powtarzanie** i ustaw liczbę powtórzeń wiadomości alarmowej.
9. Wybierz opcję **Zapisz** → **Tak**.

Wiadomość alarmową można wysłać wyłącznie przy zablokowanej klawiaturze i ekranie dotykowym. Czterokrotnie naciśnij klawisz głośności.



Po wysłaniu wiadomości alarmowej wszystkie funkcje telefonu będą zawieszone do momentu naciśnięcia i przytrzymania klawisza []. W przypadku naciśnięcia klawisza [] funkcje telefonu będą dostępne, lecz klawisze pozostaną zablokowane.

Aktywacja funkcji Mobile Tracker

Gdy do telefonu zostanie włożona nowa karta SIM, funkcja Mobile Tracker automatycznie wyśle numer kontaktowy do dwóch odbiorców. Pomaga to w znalezieniu i odzyskaniu telefonu. Aby włączyć funkcję Mobile Tracker:

1. W trybie Menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Mobile Tracker**.
2. Wpisz hasło i wybierz opcję **Potwierdź**.
3. Wybierz opcję **Wł.**, aby włączyć funkcję Mobile Tracker.
4. Wybierz pole odbiorcy, aby otworzyć listę odbiorców.
5. Wybierz pole wprowadzania odbiorcy.
6. Wprowadź numer telefonu i wybierz opcję **Gotowe**.
7. Wybierz opcję **OK**, aby zapisać odbiorców.
8. Wybierz pole wprowadzania nadawcy.
9. Wprowadź nazwę nadawcy i wybierz opcję **Gotowe**.
10. Wybierz opcję **Zapisz** → **Akceptuj**.


Wykonywanie fałszywych połączeń


Można symulować połączenia przychodzące, na przykład w celu unikania rozmów lub wyjścia z sali podczas spotkania. Możesz także nagrać głos i odtwarzać go podczas rozmowy, aby uwiarygodnić połączenie.

Wykonywanie fałszywych połączeń

W trybie oczekiwania naciśnij przytrzymaj klawisz ściszenia głośności.

Nagrywanie głosu

1. W trybie Menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Aplikacje** → **Połączenia** → **Fałszywe połączenie** → **Użyj nagrania głosowego**.
2. Wybierz opcję **Wł.** w obszarze **Użyj nagrania głosowego**.
3. Wybierz opcję **Nagranie głosowe**.
4. Wybierz opcję , aby rozpocząć nagrywanie.
5. Mów do mikrofonu.

- Po zakończeniu mówienia wybierz opcję .
- Naciśnij klawisz Wstecz.
- Wybierz opcję **Zapisz**, aby ustawić nagranie jako reakcję na fałszywe połączenie.


Zmiana opóźnienia przed fałszywymi połączeniami


- W trybie Menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Aplikacje** → **Połączenia** → **Fałszywe połączenie** → **Opóźnienie poł. sfalszowanego**.
- Wybierz opcję i dotknij opcji **Zapisz**.

Nagrywanie i odtwarzanie notatek głosowych


Informacje dotyczące obsługi dyktafonu.





Nagrywanie notatki głosowej

- W trybie Menu wybierz opcję **Dyktafon**.
- Wybierz opcję , aby rozpocząć nagrywanie.

- Wypowiedz notatkę do mikrofonu.
- Po zakończeniu mówienia wybierz opcję . Notatka głosowa jest zapisywana automatycznie.

Odtwarzanie notatki głosowej


- Na ekranie dyktafonu dotknij klawisza .
- Wybierz plik.
- Do sterowania odtwarzaniem można używać następujących ikon:

Ikona	Funkcja
	Wstrzymanie odtwarzania
	Wznowienie odtwarzania
	Przejsięcie do początku pliku; przewijanie wstecz (dotknij i przytrzymaj)
	Przewinięcie do przodu; wyszukiwanie do przodu w pliku (dotknij i przytrzymaj)

Edycja obrazów

Informacje dotyczące edycji obrazów i stosowania zabawnych efektów.

Stosowanie efektów do obrazów

1. W trybie Menu wybierz opcje **Moje pliki** → **Obrazy** → **Moje zdjęcia** → zdjęcie.
2. Wybierz opcję .
3. Wybierz opcje **Edytuj** → **Efekty** → opcja efektu (filtr, styl, zakrzywienie lub rozmazanie częściowe).
4. Wybierz ustawienia efektu do zastosowania, a następnie wybierz opcję **Gotowe**.
Aby do określonego obszaru zdjęcia zastosować efekt rozmycia, narysuj prostokąt i wybierz opcję **Rozmycie** → **Gotowe**.
5. Po zakończeniu wybierz opcje **Pliki** → **Zapisz jako**.
6. Wybierz lokalizację pamięci (jeśli to konieczne).
7. Wprowadź nową nazwę obrazu i wybierz opcję **Gotowe**.

Dostosowywanie obrazu

1. Otwórz obraz, który ma zostać poddany edycji.
Patrz punkty 1–2 w części „Stosowanie efektów do obrazów”.
2. Wybierz opcje **Edytuj** → **Zaawansowane** → opcja dostosowania obrazu (jasność, kontrast lub kolor).
Aby automatycznie dostosować obraz, wybierz opcję **Automatycznie**.
3. Dostosuj obraz do wymagań, a następnie wybierz opcję **Gotowe**.
4. Zapisz edytowany obraz pod nową nazwą pliku.
Patrz punkty 5–7 w części „Stosowanie efektów do obrazów”.

Przekształcanie obrazu

1. Otwórz obraz, który ma zostać poddany edycji.
Patrz punkty 1–2 w części „Stosowanie efektów do obrazów”.
2. Wybierz opcje **Edytuj** → **Przekształć** → **Zmień rozmiar**, **Obróć** lub **Odwróć**.
3. Obróć lub odwróć obraz zgodnie z wymaganiami, a następnie wybierz opcję **Gotowe**.

Aby zmienić wielkość obrazu, wybierz rozmiar, a następnie wybierz opcje **Zapisz** → **Gotowe**.

4. Zapisz edytowany obraz pod nową nazwą pliku. Patrz punkty 5–7 w części „Stosowanie efektów do obrazów”.

Przycinanie obrazu

1. Otwórz obraz, który ma zostać poddany edycji. Patrz punkty 1–2 w części „Stosowanie efektów do obrazów”.
2. Wybierz opcje **Edytuj** → **Przytnij**.
3. Narysuj prostokąt nad obszarem, który chcesz przyciąć, a następnie wybierz opcje **Przytnij** → **Gotowe**.
4. Zapisz edytowany obraz pod nową nazwą pliku. Patrz punkty 5–7 w części „Stosowanie efektów do obrazów”.

Wstawianie funkcji wizualnej

1. Otwórz obraz, który ma zostać poddany edycji. Patrz punkty 1–2 w części „Stosowanie efektów do obrazów”.

2. Wybierz opcje **Edytuj** → **Wstaw** → efekt wizualny (ramki, obraz, obrazek, emotikona lub tekst).
3. Wybierz funkcję wizualną lub wpisz tekst, a następnie wybierz opcję **Gotowe**.
4. Przesuń lub zmień rozmiar funkcji wizualnej lub tekstu i wybierz opcję **Gotowe** lub **OK**.
5. Zapisz edytowany obraz pod nową nazwą pliku. Patrz punkty 5–7 w części „Stosowanie efektów do obrazów”.

Drukowanie zdjęć

Informacje dotyczące drukowania obrazów za pomocą połączenia USB lub bezprzewodowego interfejsu Bluetooth.

Aby wydrukować obraz za pomocą połączenia USB:

1. Podłącz zgodną drukarkę do gniazda wielofunkcyjnego telefonu.
2. Otwórz obraz. ► s. 30
3. Wybierz opcje **Więcej** → **Drukuj przy użyciu** → **USB**.
4. Ustaw opcje drukowania i wydrukuj obraz.

Aby wydrukować obraz za pomocą funkcji bezprzewodowej Bluetooth:

1. Otwórz obraz. ► s. 30
2. Wybierz opcję **Więcej** → **Drukuj przy użyciu** → **Bluetooth**.
3. Wybierz drukarkę Bluetooth i skojarz telefon z drukarką. ► s. 49
4. Ustaw opcje drukowania i wydrukuj obraz.

Wysyłanie zdjęć i filmów do Internetu

Poniżej przedstawiono informacje na temat wysyłania zdjęć i filmów na blogi oraz do witryn z możliwością udostępniania zdjęć.



Funkcja **Udostępniaj obrazy** może nie być dostępna w niektórych regionach lub u określonych usługodawców.

Ustawianie listy ulubionych witryn

1. W trybie Menu wybierz opcję **Udostępniaj obrazy**.
2. W razie potrzeby wybierz opcję **Tak**, aby ustawić listę ulubionych witryn.

3. Aby wyrazić zgodę na wyłączenie z odpowiedzialności, wybierz opcję **Akceptuj**.



Przy pierwszym użyciu funkcji **Udostępniaj obrazy** konieczne będzie potwierdzenie.

4. Wybierz witryny, które chcesz dodać, a następnie wybierz opcję **Zapisz**.

W przypadku wybrania opcji **Aktualizuj listy** nowe witryny będą dodawane do listy automatycznie.



Aby dokonać edycji lub aktualizacji listy ulubionych witryn, na ekranie **Udostępniaj obrazy** wybierz opcję **Ustawienia** → **Preferowane listy** → **Edytuj**.


Wysyłanie pliku

Do przesyłania zdjęć i filmów konieczne jest posiadanie konta w witrynach umożliwiających udostępnianie zdjęć oraz konta blogów.

1. W trybie Menu wybierz opcję **Udostępniaj obrazy**.
2. Wybierz opcję **Wyślij do Internetu**.
3. Wybierz witrynę, do której chcesz wysłać plik.

- Wybierz opcję **Dotknij, aby dodać** → plik multimedialny.
- Wprowadź dane pliku i wybierz opcję **Przekaż**.
- Wprowadź identyfikator użytkownika i hasło do witryny (jeśli to konieczne).



Pliki multimedialne można także przysyłać z poziomu menu **Aparat** lub **Moje pliki**, wybierając opcję  lub **Więcej** → **Wyślij do Internetu**.

Dostosowywanie ustawień funkcji Udostępniaj obrazy

- W trybie Menu wybierz opcję **Udostępniaj obrazy**.
- Wybierz opcję **Ustawienia**.
- Dostosuj ustawienia.

Ustawienie	Funkcja
Szczegóły wysyłania	Przeglądanie szczegółowych informacji dotyczących ostatnio przekazanych plików

Ustawienie	Funkcja
Preferowane listy	Edycja ulubionych punktów docelowych
Zmiana rozmiaru obrazu	Zmiana rozmiaru obrazu w celu przekazania
Aktualizuj rezerwację	Telefon można skonfigurować w celu automatycznego przekazywania plików do punktu docelowego zgodnie z harmonogramem
Menedżer kont	Logowanie lub wylogowanie z witryny internetowej albo blogu
Profil trans. danych	Zmiana profilu połączenia
Zastrzeżenie	Wyświetlanie informacji o zastrzeżeniu

Korzystanie z gier i aplikacji

Poniżej przedstawiono informacje o używaniu gier i aplikacji wykorzystujących uznaną technologię Java.



W zależności od oprogramowania telefonu pobieranie plików lub aplikacji Java może nie być obsługiwane.

Pobieranie gier lub aplikacji

1. W trybie Menu wybierz opcję **Gry i aplikacje** → **Więcej gier**.
Zostanie ustanowione połączenie ze stroną internetową ustawioną fabrycznie przez operatora.
2. Wyszukaj grę lub aplikację i pobierz ją na telefon.

Korzystanie z gier

1. W trybie Menu wybierz opcję **Gry i aplikacje**.
2. Wybierz grę z listy i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.



Dostępne gry mogą się różnić w zależności od operatora lub regionu. Każda gra może używać innego sposobu sterowania i zawierać inne opcje.

Uruchamianie aplikacji

1. W trybie Menu wybierz opcję **Gry i aplikacje** → aplikację.
2. Wybierz opcję **Więcej**, aby przejść do listy różnych opcji i ustawień danej aplikacji.

Synchronizacja danych

Poniżej przedstawiono informacje o synchronizowaniu kontaktów, zdarzeń kalendarza, zadań i notatek z wybranym serwerem sieciowym.

Tworzenie profilu synchronizacji

1. W trybie Menu wybierz opcję **Synchronizuj**.
2. Wybierz opcję **Dodaj**, aby zdefiniować parametry profilu.
3. Po zakończeniu wybierz opcję **Zapisz**.

Uruchamianie synchronizacji

1. W trybie Menu wybierz opcję **Synchronizuj**.
2. Wybierz profil synchronizacji.

- Wybierz opcję **Kontynuuj**, aby rozpocząć synchronizację z wybranym serwerem sieciowym.

Korzystanie ze źródła RSS

Ten rozdział przedstawia informacje na temat źródeł RSS i sposobu, w jaki można uzyskiwać najnowsze wiadomości oraz informacje z ulubionych stron WWW.

Dodawanie adresu kanału RSS

- W trybie Menu wybierz opcję **Czytnik RSS**.
- Wybierz opcję **Dodaj**.
- Przejdź do pola wprowadzania adresu.
- Wprowadź adres źródła RSS i wybierz opcję **Gotowe** → **OK**.
- Aby dodać więcej kanałów, powtórz czynności 2–5.

Aktualizowanie i odczytywanie źródeł danych RSS

- W trybie Menu wybierz opcję **Czytnik RSS**.

- Wybierz opcję **Uaktualnij**, aby wyświetlić najnowsze informacje.
- Wybierz kategorię kanału → aktualizowany kanał.



Funkcja automatycznej aktualizacji umożliwia aktualizowanie kanałów RSS przez telefon w określonych odstępach czasu. Można uaktywnić funkcję automatycznej aktualizacji, wybierając opcję **Więcej** → **Ustawienia** → **Preferencje** → **Autom. aktualizacja** → **Zapisz**.

Pobieranie multimediów

- W trybie Menu wybierz opcję **Czytnik RSS**.
- Wybierz kanał.
- Przewiń wiadomość, zawierającą multimedia, a następnie wybierz opcję **Więcej** → **Pobierz**. Można także wybrać opcję **Pobierz zawartość** i zaznaczyć żądane pliki z listy multimediów kanału.




Aby pobrać multimedia później, wybierz opcję **Więcej** → **Dodaj do listy życzeń**.

Tworzenie i wyświetlanie zegarów czasu na świecie

Informacje dotyczące wyświetlania na ekranie godziny w innym mieście i wyświetlania czasu z innego miejsca na świecie.

Tworzenie zegara czasu na świecie

1. W trybie Menu wybierz opcję **Czas na świecie**.
2. Wybierz opcję **Dodaj**.
3. Przewiń mapę świata i wybierz żądaną strefę czasową.
4. Aby ustawić czas letni, wybierz opcję .
5. Wybierz opcję **OK**, aby utworzyć własny zegar czasu na świecie.
Zegar czasu na świecie zostanie ustawiony jako drugi zegar.
6. Wybierz opcję **Dodaj**, aby dodać więcej zegarów czasu na świecie (punkt 3).

Ustawianie wyświetlania zegara czasu na świecie na ekranie

Funkcja wyświetlania podwójnego zegara na ekranie umożliwia wyświetlanie godziny dla dwóch różnych stref czasowych.

Po utworzeniu zegarów czasu na świecie:

1. W trybie Menu wybierz opcję **Czas na świecie**.
2. Wybierz opcję **Ustaw jako drugi zegar**.
3. Wybierz zegar czasu na świecie, który chcesz dodać.
4. Wybierz opcję **Ustaw**.

Ustawianie i używanie alarmów

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi ustawiania i kontroli alarmów dotyczących ważnych zdarzeń.

Ustawianie nowego alarmu

1. W trybie Menu wybierz opcję **Alarmy**.
2. Wybierz opcję **Utwórz alarm**.

3. Wprowadź szczegóły alarmu.

4. Wybierz opcję **Zapisz**.



Funkcja automatycznego uruchamiania umożliwia włączenie wyłączonego telefonu i odtworzenie alarmu o ustawionej godzinie.

Wyłączanie alarmu

Gdy słyszysz dźwięk alarmu:

- Przeciągnij suwak do pozycji **Stop**, aby wyłączyć alarm bez drzemki.
- Przeciągnij suwak do pozycji **Stop**, aby wyłączyć alarm z drzemką, lub przeciągnij suwak do pozycji **Drzemka**, aby wyciszyć alarm na czas drzemki.

Dezaktywacja alarmu

1. W trybie Menu wybierz opcję **Alarmy**.
2. Wybierz opcję **Wył.**, znajdującą się obok alarmu, który chcesz dezaktywować.

Używanie kalkulatora

1. W trybie Menu wybierz opcję **Kalkulator**.
2. Aby móc wykonywać podstawowe operacje arytmetyczne, używaj klawiszy odpowiadających wyświetlaczowi kalkulatora.

Przeliczanie walut lub jednostek miar

1. W trybie Menu wybierz opcję **Przelicznik** → typ przeliczania.
2. W odpowiednich polach wprowadź wartość oraz odpowiednie jednostki.

Ustawianie czasomierza

1. W trybie Menu wybierz opcję **Czasomierz**.
2. Wprowadź wartość czasu do odliczania.
3. Aby rozpocząć odliczanie, wybierz opcję **Start**.
4. Po upływie czasu ustawionego na liczniku przeciągnij suwak na pozycję **Stop**, aby zatrzymać alarm.

Używanie stopera

1. W trybie Menu wybierz opcję **Stoper**.
2. Aby włączyć stoper, wybierz opcję **Start**.
3. Aby zapisać czasy okrążeń, wybierz opcję **Pomiar**.
4. Po zakończeniu wybierz opcję **Stop**.
5. Aby usunąć zapisane czasy, wybierz opcję **Kasuj**.

Zarządzanie listą zakupów

Zapoznaj się z informacjami na temat tworzenia list zakupów poprzez wprowadzenie informacji o produktach, które chcesz kupić, oraz zarządzania poprzez grupowanie koszyków na zakupy i obliczanie ich łącznej wartości.

Tworzenie listy życzeń

1. W trybie Menu wybierz opcję **Lista życzeń**.
2. Wybierz opcję **Utw. listę życz.**
3. Wprowadź szczegóły dotyczące listy życzeń.
4. Wybierz opcję **Zapisz**.

Dodaj pozycje do koszyka na zakupy.

1. W trybie Menu wybierz opcję **Lista życzeń**.
2. Wybierz listę życzeń.
3. Wybierz opcję **Więcej** → **Dodaj do koszyka**.
4. Wybierz koszyk na zakupy.
Pozycja zostanie dodana do koszyka na zakupy.

Przeglądanie zawartości koszyka na zakupy

1. W trybie Menu wybierz opcję **Lista życzeń**.
2. Wybierz opcję **Więcej** → **Koszyk na zakupy**.
3. Wybierz koszyk na zakupy.
W górnej części ekranu pojawi się łączna wartość pozycji w koszyku na zakupy.

Tworzenie nowych zadań

1. W trybie Menu wybierz opcję **Zadanie**.
2. Wybierz opcję **Utwórz zadanie**.
3. Wprowadź szczegóły zadania.
4. Wybierz opcję **Zapisz**.

Tworzenie nowych notatek

1. W trybie Menu wybierz opcję **Notatka**.
2. Wybierz opcję **Utwórz notatkę**.
3. Wprowadź tekst notatki i wybierz opcję **Gotowe**.

Zarządzanie kalendarzem

Informacje dotyczące zmiany widoku kalendarza i dodawania zdarzeń.

Zmiana widoku kalendarza

1. W trybie Menu wybierz opcję **Kalendarz**.
2. Wybierz opcję **Więcej** → **Widok dnia** lub **Podgląd tygodnia**.

Tworzenie zdarzenia

1. W trybie Menu wybierz opcję **Kalendarz**.
2. Wybierz opcję **Utwórz** → typ zdarzenia.
3. Wprowadź niezbędne szczegóły zdarzenia.
4. Wybierz opcję **Zapisz**.

Wyświetlanie zdarzeń

Aby wyświetlić zdarzenia z określoną datą:

1. W trybie Menu wybierz opcję **Kalendarz**.
2. Wybierz datę w kalendarzu.
3. Po wybraniu zdarzenia można wyświetlić jego szczegóły.

Aby wyświetlić wszystkie zapisane zdarzenia:

1. W trybie Menu wybierz opcję **Kalendarz**.
2. Wybierz opcję **Lista zdarzeń** → typ zdarzenia.
3. Po wybraniu zdarzenia można wyświetlić jego szczegóły.

Rozwiązywanie problemów

W przypadku problemów z telefonem komórkowym, przed kontaktem z serwisem prosimy o wykonanie poniższych procedur.

Podczas włączania telefonu lub korzystania z telefonu wyświetlany jest monit o wprowadzenie następujących kodów:

Kod	Sposoby rozwiązania problemu:
Hasło	Jeśli włączona jest funkcja blokady telefonu, należy podać wprowadzone hasło.
PIN	Jeśli telefon jest używany po raz pierwszy lub gdy konieczne jest podanie kodu PIN, należy wprowadzić kod dołączony do karty SIM. Aby wyłączyć tę funkcję, skorzystaj z menu Blokada PIN .

Kod	Sposoby rozwiązania problemu:
PUK	Karta SIM jest zablokowana. W większości przypadków jest to skutek kilkukrotnego błędnego wprowadzenia kodu PIN. Należy wprowadzić kod PUK, dostarczony przez operatora.
PIN2	W przypadku dostępu do menu, do którego wymagany jest kod PIN2, należy wprowadzić kod PIN2 pochodzący z karty SIM. Szczegółowe informacje można uzyskać u dostawcy usługi.


Telefon monituje o włożenie karty SIM.

Należy sprawdzić, czy karta SIM jest poprawnie włożona do telefonu.

Na ekranie telefonu wyświetlany jest komunikat "Usługa niedostępna" lub "Błąd sieci".

- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.
- Dostęp do niektórych opcji nie jest możliwy bez ich subskrypcji. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem.

Wprowadzony numer nie jest wybierany.

- Upewnij się, że został naciśnięty klawisz Połącz: .
- Upewnij się, że została wybrana prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń dla danego numeru.

Brak możliwości połączenia ze strony innej osoby.

- Upewnij się, że telefon komórkowy jest włączony.
- Upewnij się, że wybrana została prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń dla danego numeru.

Druga strona nie słyszy rozmowy.

- Upewnij się, że wbudowany mikrofon nie jest zasłonięty.
- Upewnij się, że mikrofon jest blisko ust.
- Jeśli używasz zestawu słuchawkowego, upewnij się, że został on prawidłowo podłączony.

Telefon emituje sygnał dźwiękowy i mruga ikona baterii.

Bateria jest prawie rozładowana. Aby dalej używać telefonu, wymień lub naładuj baterię.

Jakość dźwięku podczas rozmowy jest słaba.

- Upewnij się, że wewnętrzna antena telefonu nie jest blokowana.
- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.

Został wybrany kontakt, z którym chcesz się połączyć, ale numer nie jest wybierany.

- Upewnij się, że w kontaktach został wprowadzony prawidłowy numer.
- W razie potrzeby popraw numer i zapisz go ponownie.

Bateria nie ładuje się prawidłowo lub telefon czasem wyłącza się samoczynnie.

- Złącza baterii mogą być brudne. Wytrzyj połączane styki czystą, miękką szmatką i spróbuj ponownie naładować baterię.
- Jeśli mimo tego bateria nie będzie się ładowała do końca, należy się jej pozbyć z zachowaniem zasad utylizacji i wymienić na nową baterię.

Urządzenie jest gorące

W przypadku korzystania z kilku aplikacji jednocześnie urządzenie wymaga dodatkowej energii i może się rozgrzać.

Jest to zjawisko normalne, które nie powinno wpływać na trwałość i wydajność urządzenia.

Indeks

alarmy

- dezaktywacja, 60
- tworzenie, 59
- wyłączanie, 60

bateria

- instalacja, 16
- ładowanie, 18
- wskaźnik rozładowania baterii, 18

blokada

- zob. blokada telefonu

blokada telefonu 24

Bluetooth

- dostęp do SIM, 49
- odbieranie danych, 49

- włączanie, 48
- wysyłanie danych, 49

czasomierz

- zob. narzędzia, czasomierz

dzwonek 24

dźwięki klawiszy 23

falszywe połączenia

- patrz połączenia, wykonywanie fałszywych połączeń

filmy

- robienie zdjęć, 30
- wyświetlanie, 31

głośność

- głośność klawiszy, 23

- głośność rozmowy, 26

Internet

- zob. przeglądarka internetowa

Java

- dostęp do aplikacji, 57
- pobieranie, 57
- uruchamianie gier, 57

kalendarz

- zob. narzędzia, kalendarz

kalkulator

- zob. narzędzia, kalkulator

karta pamięci 19

karta SIM 16

kontakty

- dodawanie, 29
- tworzenie grup, 38
- wyszukiwanie, 29

kontakty ze zdjęciem 39

lista życzeń

- patrz narzędzia, lista życzeń

Mobile Tracker 51

multimedia

- zob. wiadomości

narzędzia

- alarm, 59
- blog komórkowy, 55
- czasomierz, 60
- edytor obrazów, 53
- kalendarz, 62
- kalkulator, 60
- lista życzeń, 61

przelicznik, 60

- stoper, 61
- zadanie, 61
- źródła RSS, 58

notatka

- patrz notatki tekstowe lub głosowe

notatki głosowe

- nagrywanie, 52
- odtwarzanie, 52

obrazy

- dostosowywanie 53
- drukowanie, 54
- przekształcenie, 53
- przycinanie, 54
- stosowanie efektów 53
- wstawianie funkcji wizualnych, 54

odtwarzacz MP3

- dostosowywanie, 45
- słuchanie muzyki, 32
- synchronizacja, 44
- tworzenie list odtwarzania, 45

połączenia

- funkcje zaawansowane, 35
- konferencyjne, 36
- nawiązywanie dodatkowych połączeń, 36
- nawiązywanie, 25
- numery międzynarodowe, 37
- odbieranie kolejnych połączeń, 36
- odbieranie, 25
- odrzuć, 37
- ostatnio wykonywane, 35
- podstawowe funkcje, 25
- przywracanie zawieszonych połączeń, 36

wybieranie połączeń
nieodebranych, 35
wykonywanie fałszywych
połączeń, 51
wyświetlanie
nieodebranych, 35
z kontaktów, 37
zawieszanie, 36

połączenie konferencyjne

patrz połączenia,
konferencyjne

profil cichy 23

profil offline 20

przeglądarka

zob. przeglądarka internetowa

przeglądarka WWW

dodawanie zakładek, 33
pobieranie, 33

wyświetlanie strony
domowej, 33

przelicznik

zob. narzędzia, przelicznik

radio

zob. radio FM

radio FM

słuchanie, 31
zapisywanie stacji, 46

Samsung PC Studio 43

stoper

zob. narzędzia, stoper

synchronizacja

tworzenie profilu, 57
uruchamianie, 57

szablony

MMS, 39

tekstu, 39
wstawianie, 40

tapeta 24

tekst

SMS, 26
wprowadzanie, 27

Udostępniaj obrazy

patrz narzędzie, blog
komórkowy

wiadomości

wysyłanie wiadomości
e-mail, 27
wysyłanie wiadomości
MMS, 26
wysyłanie wiadomości
SMS, 26
wyświetlanie MMS, 28
wyświetlanie SMS, 28

wyświetlanie wiadomości
e-mail, 28

Wiadomość alarmowa 50

widżety 22

Windows Media Player 44

wizytówki 38

wyszukiwanie muzyki 47

zadanie
zob. narzędzia, zadanie

zdjęcia
edytowanie, 53
podstawy wykonywania, 29
wyświetlanie, 30
zaawansowane robienie, 40

zegar
zob. czas na świecie

zegar światowy
tworzenie, 59
ustawianie podwójnego
wyświetlania, 59

zestaw słuchawkowy 26

źródło RSS
patrz narzędzia, źródło RSS

Deklaracja zgodności (R&TTE)

Firma, **Samsung Electronics**

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że

Telefon komórkowy GSM : GT-S7070

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.

Bezpieczeństwo	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V1.3.2 (04-2008)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następującej instytucji:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*

Oznaczenie identyfikacyjne: 0168

CE0168

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:

Samsung Electronics QA Lab.

i będzie udostępniana na żądanie.
(Przedstawiciel w EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.11.18

Yong-Sang Park / S. Manager

(miejsce i data wystawienia)

(nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

* Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung można znaleźć na karcie gwarancyjnej lub uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono telefon.